はじめに

本書の見かた

本製品を正しくお使いいただくために、本書では端末の操作方法をイラストや画面のイメージを使って表記しています。

トラックホイールの表記

端末右側面にあるトラックホイールを回転させ、クリックすることで、操作を行うことが出来ます。本書の操作説明において、トラックホイールの操作を基本操作として、下の表のようにアイコンで表記しています。

	アイコン	操作
トラックホイール		回転
		クリック

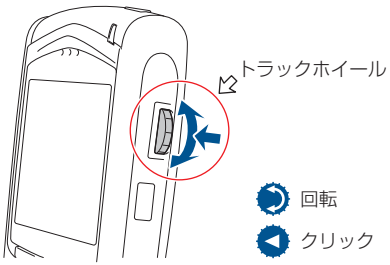

例

1 ホームスクリーンで し“電話”を選択して します。

2 履歴から削除する履歴を し、選択して します。

お知らせ

トラックホイールの操作に代わりにキーボードから操作を行える手順もあります。トラックホイールとキー操作を合わせて、効率的な操作を行うこともできます。
詳しくは「便利な機能」P.28や「ショートカット一覧」P.246も参照してください。

キーボードの表記

文章中にキーのイラストを使用して表記しています。

例

1 入力後に を押します。

本書で使用する各キーのイメージ

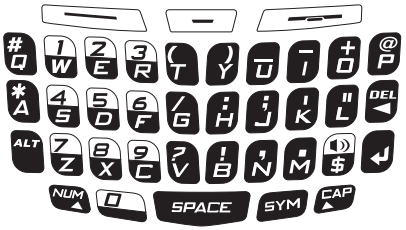

その他のキーやボタンの表記

文章中では、本体側面、上部にあるキーやボタンを下のように表記しています。

	アイコン	名称
本体上面のキー		電源キー
		ミュートボタン

詳しいキーの位置は「各部の名称と機能」P.13を参照してください。

アイコンの表記

文章中では必要に応じてアイコンのイメージを使用して説明しています。

例

1 不在着信の場合、画面に が表示されます。

各アイコンの詳細は「アイコン」P.14を参照してください。ただし、アプリケーションの中で使用される特有のアイコンに関しては各項目内にて表記しています。

お知らせ

本書に表記しているイラストやイメージは説明のために簡略化している場合があります。よって実際とは異なる場合があります。

本体と付属品の確認

下図の本体と付属品がすべてそろっているか確認します。
万が一、不足や破損、各種説明書などの乱丁、落丁などがありました場合はお手数ですが、販売元へご連絡ください。

BlackBerry® 8707h本体（保証書含む）

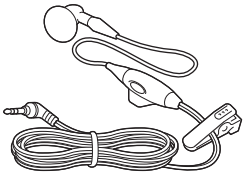

イヤホンマイク

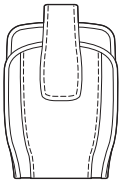

ホルスター



バッテリー（電池パック）

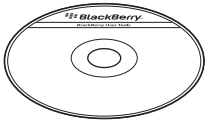

BlackBerry® ユーザーツールCD-ROM
- BlackBerry® Desktop Manager
- ユーザーガイド（日本語版）

日本国内、北米

ヨーロッパ

イギリス

オーストラリア

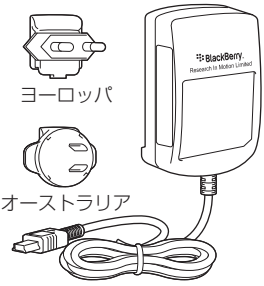

トラベルチャージャー
（ACアダプタ/保証書含む、
変換プラグアダプタ4個）



USBケーブル

その他の同梱物

- 使用許諾契約書に関する注意
- ご利用前の注意
- Getting Started Guide
  BlackBerry 8707h Smartphone 英語版
  （日本語版は「はじめに」として、CD-ROM内に収録しています。）
- Safety and Product Information
  BlackBerry 8707h Smartphone 英語版
  （日本語版はCD-ROM内に収録しています。）
- Safety Precaution 英語版
  （日本語版は「安全上の注意」として、CD-ROM内に収録しています。）
- User Guide Accessories 英語版
  （日本語版は「アクセサリガイド」として、CD-ROM内に収録しています。）
- Caution on Using Bluetooth Device 英語版
  （Bluetooth利用に関する注意）

ご使用前の準備

本製品をご使用いただくための準備をします。下図を参照して、FOMAカードとバッテリーを装着します。
FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。BlackBerry® 8707h Smartphoneでは、FOMAカードにアドレス帳データ（名前・電話番号）のみ保存することができます。

FOMAカードの取り付け・取り外し

FOMAカードの取り付け

1 端末裏側のバッテリーカバーの下部を押しながら下へスライドさせ、バッテリーカバーを取り外します。

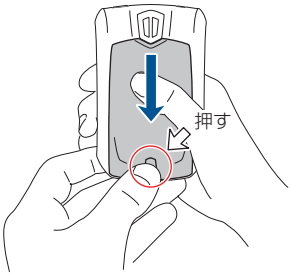

2 FOMAカードの端子側を裏面に向け、FOMAカードの角の切り欠き部が右下を向くようにFOMAカードを持ち、金属の留め金の下へ平らになるように挿入します。

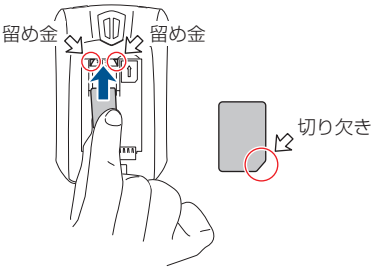

3 そのままFOMAカードを止まるところまで差し込み、取り付けを完了します。

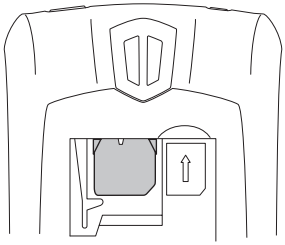

FOMAカードの取り外し

1 FOMAカードを外すときは、ストッパーを左側に押し、FOMAカードを手前に引き抜きます。

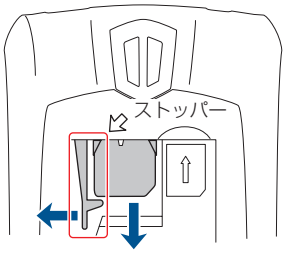

注　意

無理に取り付けたり、取り外そうとするとFOMAカードや本体が破損するおそれがありますのでご注意ください。
FOMAカードの正しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書を参照してください。

バッテリーの取り付け・取り外し

バッテリーの取り付け

1 FOMAカードが挿入されていることを確認し、バッテリーのBlackBerryのロゴのある面を上向きにし、バッテリーと本体の接続端子が合うように差し込みます。

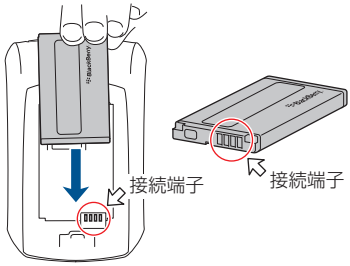

2 バッテリーカバー背面のツメ4 ヵ所を本体の穴に合わせ装着し、上方へスライドさせます。正しく装着されると“カチッ”と音がします。

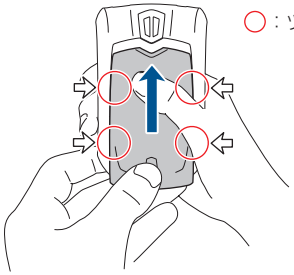

バッテリーインジケータ

ディスプレイのバッテリーインジケータで、現在のバッテリー残量を確認できます。

バッテリーインジケータの表示と状態

表示	バッテリーの状態
	バッテリー残量は十分です。
	バッテリー残量が低下しています。充電してください。
	バッテリーを充電中です。

バッテリーを充電する

お知らせ

バッテリーの充電を行う前に必ず同梱の「Safety and Product Information」および「Safety Precautions」の安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。

「Safety and Product Information」および「Safety Precautions」の日本語版は同梱の“BlackBerry® ユーザーツールCD-ROM”に収録（BlackBerry_8707h_Smartphone_Safety_Precautions_JA.pdf）しています。

1 付属の日本国内用電源プラグアダプタをトラベルチャージャーに装着します。



注　意

海外でご使用の場合、お使いの地域によって装着する電源プラグの形状が異なります。誤った形状の電源プラグを使用した場合、事故につながる可能性があります。
必ずご使用になる地域のプラグ形状をご確認の上、正しくご使用ください。

2 トラベルチャージャーのmini USB端子を本体左横のmini USBポートへ接続します。

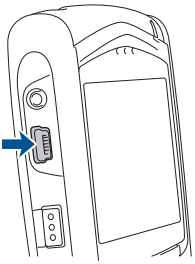

3 トラベルチャージャーをAC100ボルト(日本国内)のコンセントに差し込み、充電を開始します。

4 バッテリーインジケータが になり、充電が完了したら、トラベルチャージャーをコンセントから抜き、本体からコードを抜きます。

コンピュータからバッテリーを充電する

付属のUSBケーブルを使用して、お使いのコンピュータからバッテリーの充電をすることができます。

お知らせ

バッテリーの充電を行う前に必ず同梱の「Safety and Product Information」および「Safety Precautions」の安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。

「Safety and Product Information」および「Safety Precautions」の日本語版は同梱の"BlackBerry® ユーザーツールCD-ROM"に収録(BlackBerry_8707h_Smartphone_Safety_Precautions_JA.pdf)しています。

お知らせ

コンピュータからUSB接続で充電を行うには、お使いのコンピュータにBlackBerry® Desktop Managerがインストールされている必要があります。
BlackBerry® Desktop Managerのインストール方法は「インストール」 P.216を参照してください。

1 USBケーブルのmini USB端子を本体左横のminiUSBポートへ接続し、USB端子をコンピュータに接続します。

2 お使いの端末にパスワードが設定されている場合は、"デバイスパスワードが必要です"画面が表示されます。
パスワードを入力して[OK]をクリックします。

3 バッテリーインジケータが になり、充電が完了したら、USBケーブルをコンピュータから抜き、本体からケーブルを抜きます。

重　要

BlackBerry® Enterprise ソリューションをご利用の場合、ユーザーが使用しているコンピュータ以外(ご利用になるBlackBerry® Enterprise ソリューションのメールアカウントがセットアップされているコンピュータ以外)のコンピュータに接続して充電を行う場合、コンピュータに接続すると"電子メール設定"画面が表示されます。

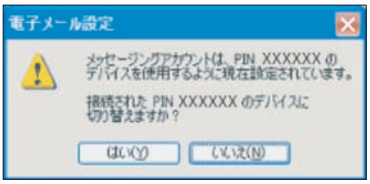

"電子メール設定"画面では必ず[いいえ]をクリックしてください。
[はい]をクリックすると、端末の切り替え作業が開始され、お使いの端末内にある電子メールデータが消去されますので、十分ご注意ください。

ご使用前の確認

本製品をご使用になる前に本体各部の名称や機能など、操作に必要な情報を確認します。

各部の名称と機能

電源キー
電源のオン・オフに使用します。
電源をオフにする場合は2秒以上長押しします。
電源がオンの状態で使用するとディスプレイの照度調整ができます。

受話口
受話口のスピーカー部です。

イヤホンジャック
イヤホンマイクの差し込み口です。

USBポート
mini USBのポートです。コンピュータとの接続や、充電時のトラベルチャージャーとの接続に使用します。

サイドキー
ユーザーが任意のアプリケーションを割り当てて使用することができます。

発呼キー
発信するときに使用します。

送話口
送話口のマイク部です。

フロントキー
ユーザーが任意のアプリケーションを割り当てて使用することができます。文字入力中は入力モードの切り替えに使用します。

ミュートボタン
ミュート機能を使用するときに押します。

LEDインジケータ
通話やメールなどの状態をお知らせするランプです。

トラックホイール
回転操作とクリックにより、選択、決定といったほとんどの操作をおこなうことができます。

エスケープキー
選択の解除やひとつ前の動作に戻ります。

終話キー
通話の終了や実行中の操作を終了し、待ち受け状態に戻ります。

Deleteキー（デリートキー）
文字入力中に一文字消去する場合に使用します。

Enterキー（実行キー）

スピーカーフォンキー
通話中にスピーカーフォンのオンとオフを切り替えます。

ディスプレイ

インジケータ表示エリア
通信の状態、各種設定状況など、現在の端末の状況がアイコンによって表示されます。

表示されるアイコンの詳細は「アプリケーションを示すアイコン」P.16で詳しく説明しています。

ホームスクリーン
BlackBerry® デバイスのディスプレイには、最適な情報が表示されます。
各アプリケーションのアイコンが配置されトラックホイールにより、簡単で直観的な操作を実現しています。

※イメージのアイコン配置はデフォルトの設定です。テーマやユーザーの設定によりアイコンや配置が異なります。

アイコン

状態を示すアイコン

ディスプレイ上部に表示される端末の状態を示すアイコンです。

名称	アイコン	アイコンの意味
ワイヤレス通信可能範囲インジケータ		電波の受信レベルを示します。 状況に応じて、レベルが増減します。
		ワイヤレス通信可能範囲外であることを表します。
		ワイヤレス通信がオフであることを表します。
		緊急通話のみ可能であることを表します。 ※日本国内ではこの表示が出ても緊急通話はできません。 詳細は「緊急通話(Emergency Call)」P.77で詳しく説明しています。
ステータスインジケータ データ送受信		データ受信中であることを表します。
		データ送信中であることを表します。
利用可能な通信のステータスインジケータ		通話、電子メール、PINメッセージ、SMS（ショートメッセージサービス）の送受信ができます。 通話、電子メールの送受信またはブラウザを同時に使用できます。
		通話、電子メール、PINメッセージ、SMS（ショートメッセージサービス）の送受信、およびブラウザの使用ができます。
		通話、および SMS（ショートメッセージサービス）の送受信ができます。
ローミングのステータスインジケータ		ローミング中であることを表します。
Bluetooth® のステータスインジケータ		Bluetooth® がオンの状態を表します。
		Bluetooth® 対応機器と通信中であることを表します。
不在着信のステータスインジケータ		不在着信があったことを表します。 アイコンの左側に不在着信の件数も表示されます。
留守番電話のステータスインジケータ		留守番電話の伝言があることを表します。

名称	アイコン	アイコンの意味
メールのステータスインジケータ		新着および未読のメールがあることを表します。 電子メール、PINメッセージ、SMS（ショートメッセージサービス）の種類にかかわらず、このアイコンが表示されます。 アイコンの左側には未読の件数も表示されます。
		添付ファイル付きの新着および未読メールがあることを表します。
ブラウザで保存したWebページのステータスインジケータ		ブラウザで保存したWebページがメールリストにあることを表します。
文字入力時のステータスインジケータ		数字入力モードがオンの状態を表します。 詳細は「数字の入力」P.24で詳しく説明しています。
		シフト入力モードがオンの状態を表します。 詳細は「英大文字の入力」P.24で詳しく説明しています。
ALTモードのステータスインジケータ		ALTモードがオンの状態を表します。 詳細は「数字の入力」P.24、「テキストの選択方法」P.25で詳しく説明しています。
アラームのステータスインジケータ		アラーム設定がオンの状態を表します。
		キーロック中にカレンダーのアラーム通知が設定されている場合に表示されます。
処理中のステータスインジケータ		端末やアプリケーションの起動など、処理中に表示されます。
インターネット接続のステータスインジケータ（緑色）		インターネット接続しデータを取得している状態を表します。
インターネット未接続のステータスインジケータ（赤色）		ワイヤレスネットワークがオフの場合や圏外の場合など、ネットワークに接続していない状態を表します。
非暗号化通信のステータスインジケータ		ブラウザが通信中であることを表します。
暗号化通信中のステータスインジケータ		ブラウザがhttpsのサイトと通信中で、TLS/SSL通信が行われていることを表します。
待機中のステータスインジケータ		メール送信などの待機中であることを表します。
BlackBerry® Messengerのステータスインジケータ（黄色）		BlackBerry® メッセンジャーの招待があることを表します。
プロファイルのステータスインジケータ		現在設定されているプロファイルを表します。 設定したプロファイルによりアイコンが変化します。 その他のプロファイルのアイコンに関しては「プロファイル」P.123で詳しく説明しています。

名称	アイコン	アイコンの意味
バッテリー残量インジケータ		バッテリー残量が十分であることを示します。 バッテリー残量が減少するとインジケータも変化します。
		バッテリー残量が低下し充電しなければならないことを示しています。
		バッテリーを充電中であることを示しています。

LEDインジケータ

端末の状態を示すLEDインジケータです。

名称	色	点滅の意味
LEDインジケータ		赤の点滅：お知らせ 新着のメールやメッセージがある場合や、受信時に点滅します。
		黄の点滅：充電 バッテリーの充電をしなければならないことを示しています。
		緑の点滅：ワイヤレス通信可能範囲 ワイヤレス通信可能範囲であることを示します。
		青の点滅：Bluetooth® 通信中 Bluetooth® 対応機器と通信中であることを表します。

アプリケーションを示すアイコン

名称	アイコン	アイコンの意味
セットアップウィザード		デバイスオプションの設定、電子メールアドレスの設定を行うことができます。 詳細は「セットアップウィザード」P.30で詳しく説明しています。
メール		メールを起動します。電子メールやSMS、PINメッセージの閲覧や送信ができます。 BlackBerry® Enterprise ソリューションをご利用の端末で表示されるアイコンです。 詳細は「メール機能」 P.40で詳しく説明しています。
		SMS（ショートメッセージサービス）を起動して、SMSの閲覧や送信ができます。「SMS および電子メールの受信箱」の設定を [個別] に設定すると表示されるアイコンです。 詳細は「SMS および電子メールの受信箱」 P.58で詳しく説明しています。
		メールを起動します。電子メールやSMS、PINメッセージの閲覧や送信ができます。 BlackBerry® Internet Serviceをご利用の端末で表示されるアイコンです。 詳細は「メール機能」 P.40で詳しく説明しています。
電話		電話の発信や電話の通話記録を表示します。 詳細は「電話機能」 P.65で詳しく説明しています。
BlackBerry® Messenger		BlackBerry Messengerを起動します。 詳細は「BlackBerry® Messenger」 P.78で詳しく説明しています。

名称	アイコン	アイコンの意味
カレンダー		カレンダーを起動します。 詳細は「カレンダー機能」P.84で詳しく説明しています。
アドレス帳		アドレス帳を起動します。 詳細は「アドレス帳機能」P.133で詳しく説明しています。
メディア		メディアを起動します。 詳細は「メディア機能」P.109で詳しく説明しています。 （テーマによって、アイコンが変化します。）
プロファイル		プロファイル設定を起動します。 詳細は「プロファイル設定」P.123で詳しく説明しています。
タスク		タスクを起動します。 詳細は「タスク機能」P.142で詳しく説明しています。
メモ帳		メモ帳を起動します。 詳細は「メモ帳機能」P.147で詳しく説明しています。
アラーム		アラームを起動します。 詳細は「アラーム機能」P.151で詳しく説明しています。
BrickBreaker（ゲーム）		BrickBreaker（ブリックブレーカー）を起動します。 詳細は「ゲーム機能」P.153で詳しく説明しています。
電卓		電卓を起動します。 詳細は「電卓機能」P.156で詳しく説明しています。
パスワードキーパー		パスワードキーパーを起動します。 詳細は「パスワードキーパー」P.157で詳しく説明しています。
ヘルプ		ヘルプを起動します。 詳細は「ヘルプ機能」P.161で詳しく説明しています。
検索		検索を起動します。 詳細は「検索機能」P.163で詳しく説明しています。
オプション		オプションを起動します。 詳細は「オプション設定」P.167で詳しく説明しています。
Bluetoothを設定		Bluetoothの設定を起動します。 詳細は「Bluetoothの設定」P.197で詳しく説明しています。

名称	アイコン	アイコンの意味
ワイヤレスをオフ		ワイヤレスをオフします。 詳細は「ワイヤレス通信のオン・オフ」P.22で詳しく説明しています。
キーボードロック		キーボードロックをします。 詳細は「キーボードロック」P.21で詳しく説明しています。
電源をオフ		電源をオフにします。(緑色) 選択すると赤色に変わります。 詳細は「電源を切る」P.20で詳しく説明しています。
ホーム画面		ホームスクリーンへ戻ります。 詳細は「ホームスクリーンへ戻る」P.22で詳しく説明しています。
ブラウザ		ブラウザを起動します。 BlackBerry® Enterprise ソリューションをご利用の場合はBlackBerry Browserを起動します。 BlackBerry® Internet Serviceをご利用の場合はInternet Browserを起動します。 詳細は「ブラウザ機能」P.92で詳しく説明しています。